


Instrukcja obsługi prasy transferowej mini BESI

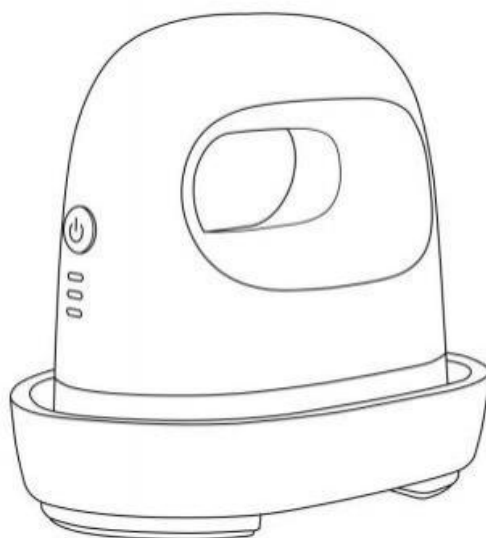


Specyfikacja:

Moc: 180 W/250 W
Napięcie: 110 V / 220 V
Waga produktu: 510g
Waga opakowania: 655g
Rozmiar produktu: 125 mm x 73 mm x 119 mm
Rozmiar opakowania: 163 mm x 155 mm x 92 mm

Press power button for 3 seconds to turn on/off.



Power Setting
Press the button



≈140 °C
≈284 °F

≈160 °C
≈320 °F

≈190 °C
≈374 °F



Red light
Heating-up



Reaching to the
setting temperature

Automatic shut off after ten minutes if
you're not using it !

Instrukcja

1. Naciśnij przez 3 sekundy przycisk, aby włączyć prasę. Zapali się czerwone światło - prasa rozgrzewa się. Kiedy zapali się zielona lampka, prasa osiągnęła temperaturę.
2. Aby ustawić temperaturę należy nacisnąć przycisk i wybrać jedną z trzech temperatur. L - 140 C, M. - 160 C, H - 190 C.
3. Umieść przedmiot na podstawie.
4. Kiedy prasa nagrzej się (zielona lampka), jest gotowa do użycia.
5. Mini prasa termiczna wyłącza się automatycznie, jeśli nie będzie używana przez 10 minut.
6. Aby wyłączyć prasę należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy.

Gwarancja

Prasa posiada roczną gwarancję. Z usługi gwarancyjnej można skorzystać, gdy produkt uległ awarii.

Zasada bezpieczeństwa

1. Umieść prasę termiczną na podstawie, gdy nie jest używana.
2. Trzymaj urządzenie poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć przypadkowego kontaktu i oparzeń.
3. Nie zanurzaj mini prasy termicznej w wodzie.
4. Nie używaj prasy termicznej, jeśli została upuszczona lub ma widoczne ślady uszkodzenia.
5. Nie pozostawiaj maszyny bez nadzoru, gdy jest włączona.
6. Nie pozwól, aby przewód zasilający stykał się z płytą grzewczą.
7. Nie używaj na zewnątrz, mini prasa termiczna jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz.
8. Stopa żelazka może być bardzo gorąca i w przypadku dotknięcia grozi oparzeniem.